



MONTAGEINSTRUKTION MONA LINK

Monteringsanvisningar för Mona Link Installationen steg för steg

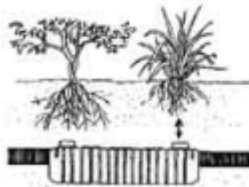

1. Utgrävning eller uppbyggnad
Gräv ur rabatten eller bygg upp om det behövs. Avståndet mellan linkens ovansida och rötternas nederdel bör vara max 30 cm. Avståndet mellan linkarnas kapillära ben bör inte överstiga 80 cm.

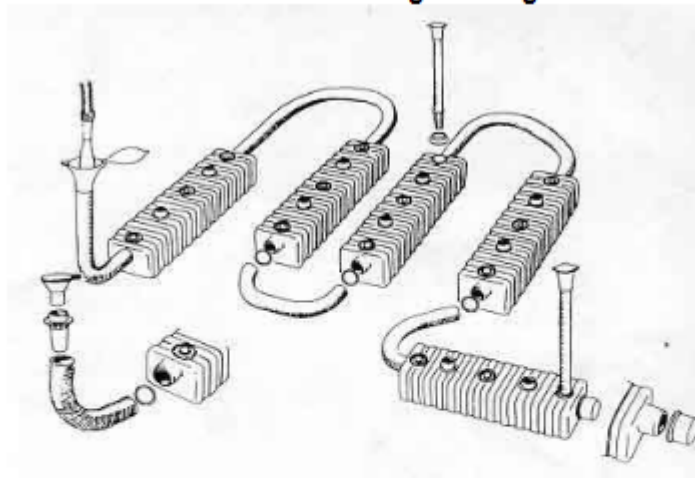

2. Slanter
Det går utmärkt att bevattna med MPS i slanter.
Tänk på att varje link måste ligga plant.



3. Plana ut
Plana ut botten av planteringsområdet.
Ett lager sand kan läggas som grund.




4. Placera linkarna
Lägg ut linkarna enligt planteringskissen och montera förbindelserören, "Flexrör".
Glöm inte O-ringen som tätning mellan röret och linken. Den skall sitta i andra rillan i röret. Använd tvål eller fett för att underlätta monteringen.
Montera påfyllnadsrör och ändförslutningar.

5. Montera luftningsrör
Montera ett luftningsrör på var femte link för att påskynda påfyllningen och minska risk för undertryck i systemet. Korta av luftningsrören om de sticker upp mer än ett par centimeter över jorden. Kapa nivåstickan lika mycket som röret.



6. Kapillära ben

Fyll de kapillära benen med jord.
Tryck till för att undvika luftfickor i jorden,
men pressa inte onödigt hårt.

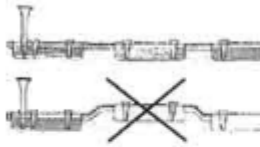

7. Kontrollera nivån

Fyll på vatten i systemet. Man kan använda
linkserien som ett vattenpass.
Då är det lätt att se om nivån på linkarna är
jämn. Se till att det inte är uppförsbacke
någonstans. Kontrollera att det inte läcker
vid anslutningarna.
Enstaka vattendroppar kan accepteras.




8. Dränering

Kärl och bassänger skall ha normal
dränering.
Om hål ej kan tas upp, används Flexrör
som dräneringskontroll och
uppsugningsmöjlighet.



9. Markeringspinnar

Placera ut markeringspinnar vid gropar för
träd och annat större växtmaterial som
skall planteras mellan linkarna.
Detta underlättar att hitta rätt vid
planteringen.



10. Fyll på jord

Tryck först in jord under förbindelserören
så att dessa får bra stöd.
Fyll därefter på jord till önskad nivå.



11. Plantera

Tills rötterna har etablerat sig i sin nya
växtmiljö bör man även vattna plantorna
uppifrån.

Lycka till !

